


# Kit de montage du P 100 - P300 dans les boîtiers de transport

FR


Ref. 90020001

Contenu de la livraison :

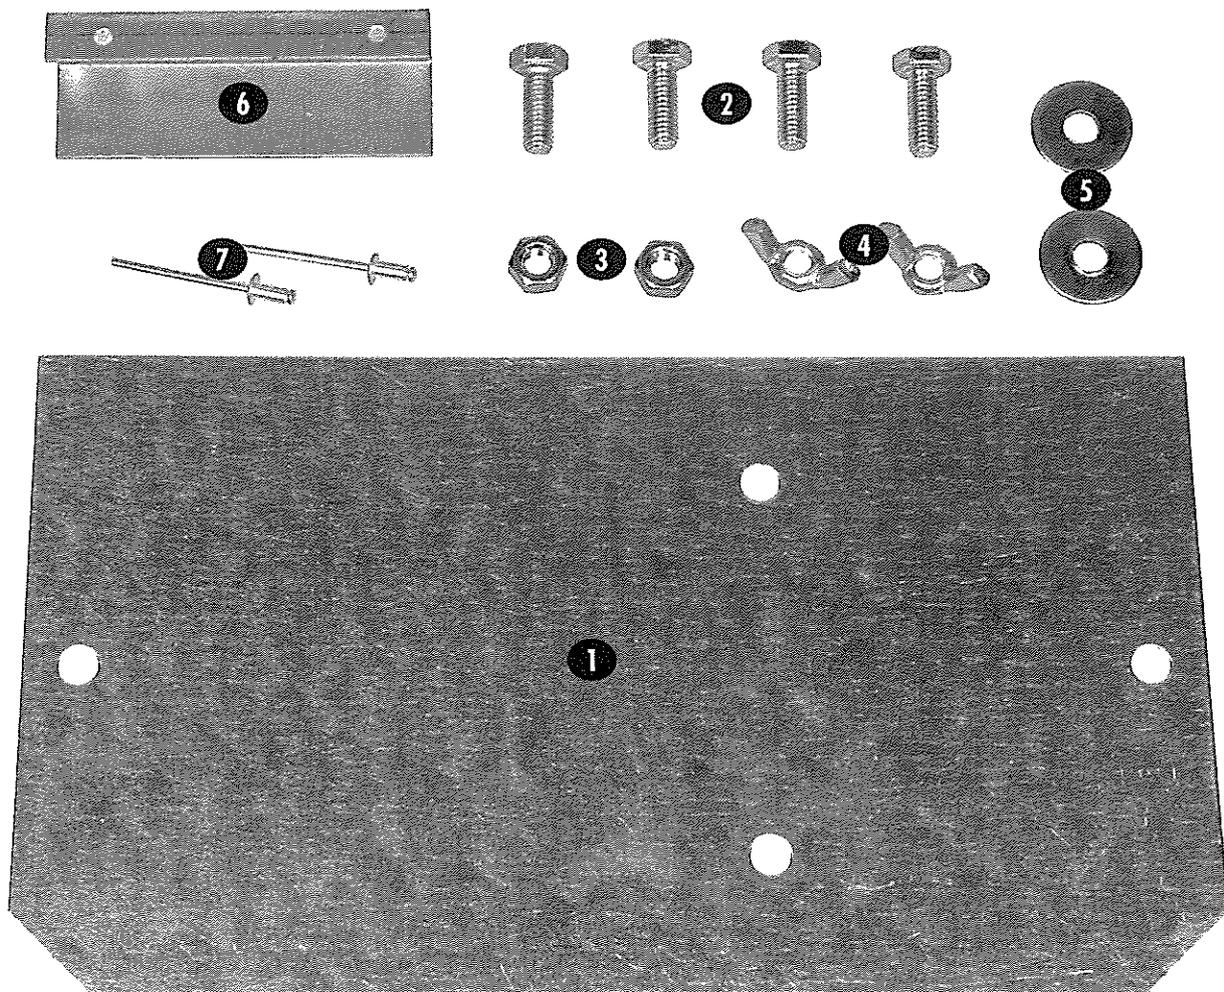


	Pièce	Référence
1	1x	Plaque d'adaptation
2	4x	Vis M6 x 16
3	2x	Ecrou M6
4	2x	Ecrou papillon M6
5	2x	Rondelle 6,4 x 19 x 1,6
6	1x	Support de fixation
7	2x	Rivet aveugle 3,12 x 8 mm

## Notice de montage

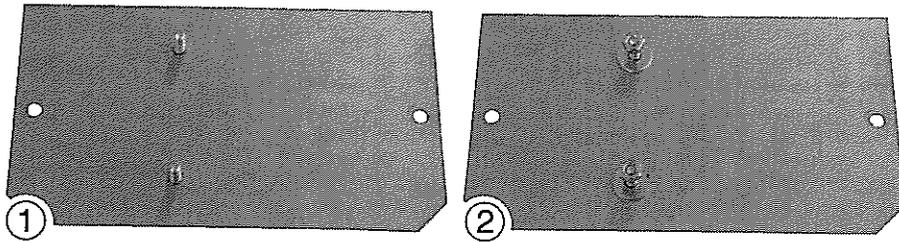


Fixer 2 vis M6 x 16 avec une rondelle et un écrou M6 chacun sur la plaque d'adaptation.

Important : Ne pas serrer les écrous !

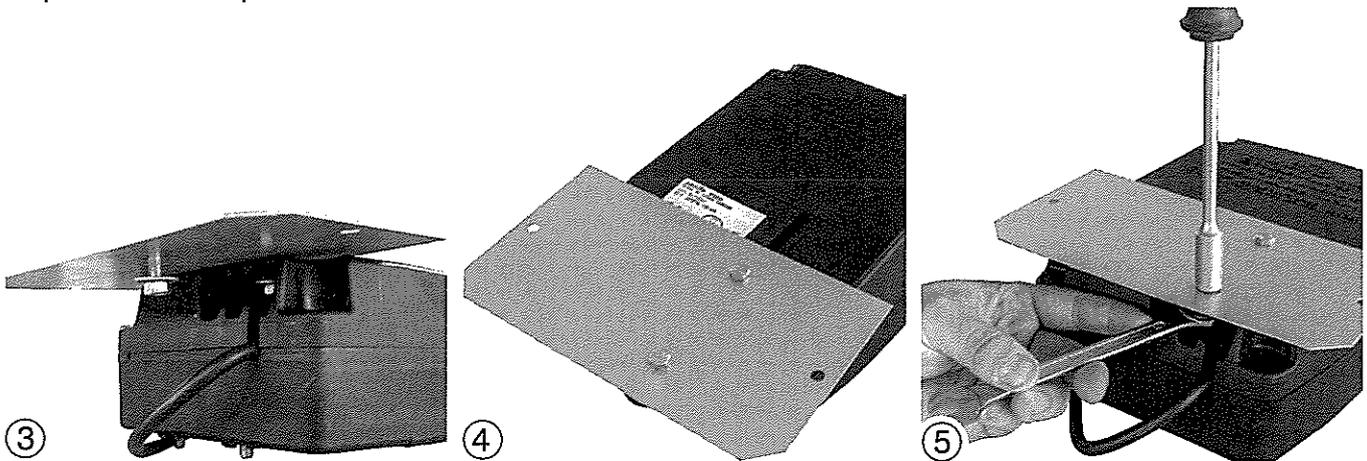

Faire glisser les vis avec les écrous et les rondelles dans la fente de montage à l'arrière de l'électrificateur puis serrer les écrous.

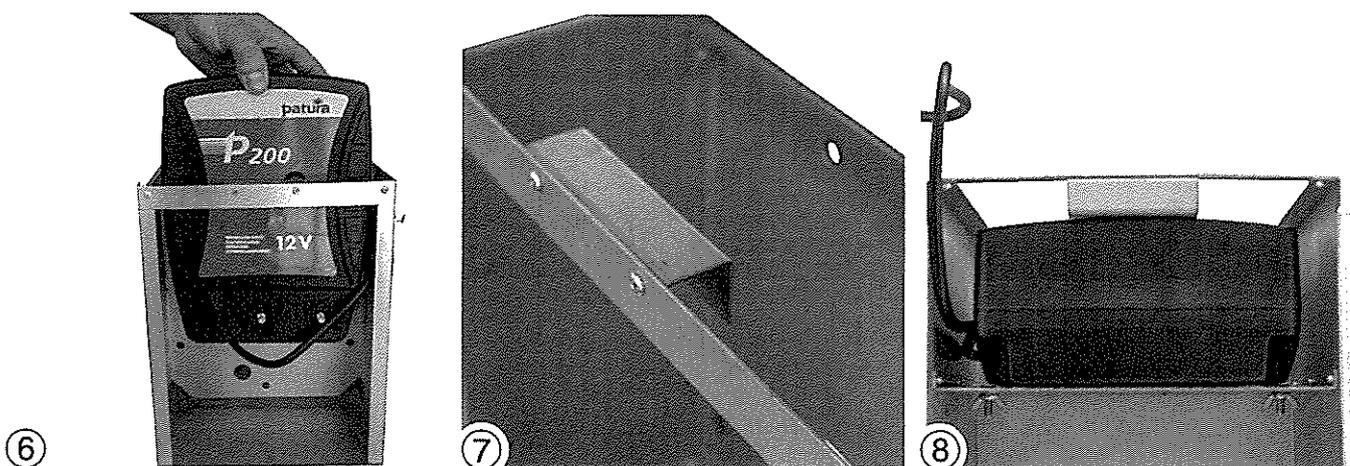

Fixer la plaque d'adaptation avec le poste dans le boîtier à l'aide de 2 vis M6 x 16 et des écrous papillon M6. Installer ensuite le support d'angle en haut, devant l'appareil, à l'aide des 2 rivets aveugles.